

# Master Lock®

Mechanical Multi-User Lock • Serrure mécanique multi-usager • Cerradura mecánica para multiusuarios

## User Instructions • Directives • Instrucciones para el usuario

3630 • 3631 • 3670

### TO LOCK


1. Open locker door
2. Place personal belongings into locker
3. Close locker door
4. With lock in the “UNLOCK” position, spin dials to set a 3-digit combination
5. Turn lock knob to “LOCK” position
6. Scramble dials/combination
7. Check to make sure locker is locked

### POUR VERROUILLER

1. Ouvrir la porte du casier
2. Placer vos affaires personnelles dans le casier
3. Fermer la porte du casier
4. Avec la serrure en position “DÉVERROUILLER”, faire tourner les cadrans pour définir une combinaison à 3 chiffres
5. Tourner la poignée de la serrure à la position “VERROUILLÉE”
6. Embrouiller les cadrans et la combinaison
7. S’assurer que le casier est verrouillé

### PARA BLOQUEAR

1. Abrir puerta del locker
2. Ponga sus pertenencias personales dentro del locker
3. Cierre la puerta del locker
4. Con la cerradura en la posición “DESBLOQUEAR”, gire los selectores para configurar una combinación de tres dígitos
5. Dé vuelta a la perilla de la cerradura a la posición de “BLOQUEO”
6. Revuelva los selectores/ combinación
7. Revise para asegurarse que el locker quede cerrado

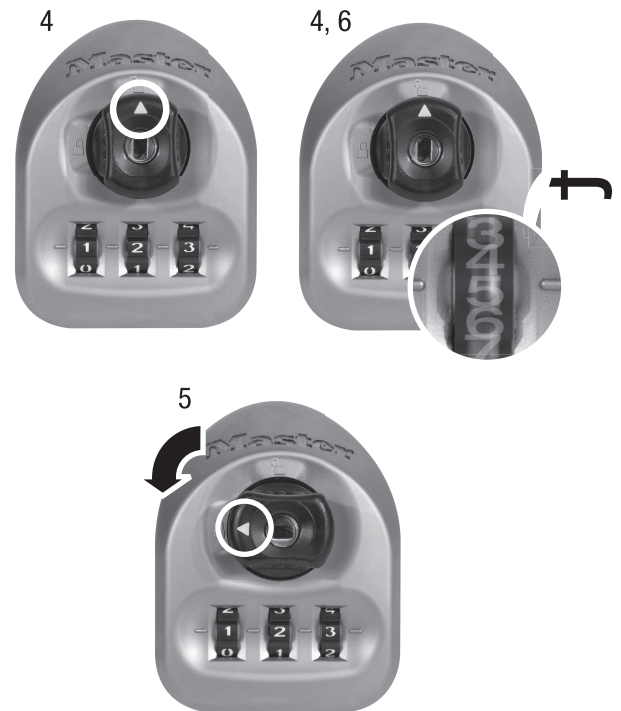

### TO UNLOCK

1. Spin the dials to your personally set combination.
2. Turn knob to “UNLOCK” position.
3. Open door.
4. Leave knob in “UNLOCK” position for the next user (for security purposes, be sure to scramble the dials).

### POUR DÉVERROUILLER

1. Faire tourner les cadrans à la combinaison que vous avez créée.
2. Tourner la poignée de la serrure à la position “DÉVERROUILLER”
3. Ouvrir la porte.
4. Laisser la poignée en position “DÉVERROUILLER” pour le prochain utilisateur (pour des raisons de sécurité, s’assurer d’embrouiller les cadrans).

### PARA DESBLOQUEAR

1. Gire los selectores hacia su propia combinación configurada
2. Dé vuelta a la perilla a la posición de “DESBLOQUEO”
3. Abra la puerta
4. Deje la perilla en la posición “DESBLOQUEAR” para el siguiente usuario (para fines de seguridad, asegúrese de revolver los selectores).

