

FIXAÇÃO DE ESTRADAS PARA BETÃO, ASFALTO E

MACADAME HAC000-000-000



RESUMO DE INFORMAÇÃO DO

PRODUTO

Uma fixação otimizada para aplicações rodoviárias, comumente utilizada para fixar lombas, pilaretes e bases, suportes para bicicletas, abrigos e outro mobiliário urbano/trânsito. O seu design único permite uma ancoragem forte em materiais difíceis, como macadame, asfalto e betão.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Optimizada para lombas, mobiliário de trânsito, estradas e ruas..

Revestimento extra grosso, galvanizado a quente, de alta resistência para proteção prolongada contra corrosão. Cabeça integrada com flange extra larga para minimizar ou eliminar a necessidade de arruelas.

O plugue de nylon de 16 mm de diâmetro, sobredimensionado, distribui as cargas de forma mais uniforme. O design único do plugue maximiza a tração em materiais irregulares, como macadame ou alcatrão.

APLICAÇÕES COMUNS*

Lombas e rampas de redução de


velocidade Pilaretes e bases de postes

Abrigos para bicicletas e estruturas semelhantes.

Suportes para bicicletas, docas para bicicletas e outro mobiliário urbano.

*A adequação desta fixação para uma aplicação específica deve ser avaliada com base no local, nas condições, no substrato e no uso previsto.

DADOS TÉCNICOS, DESENHOS E ESPECIFICAÇÕES

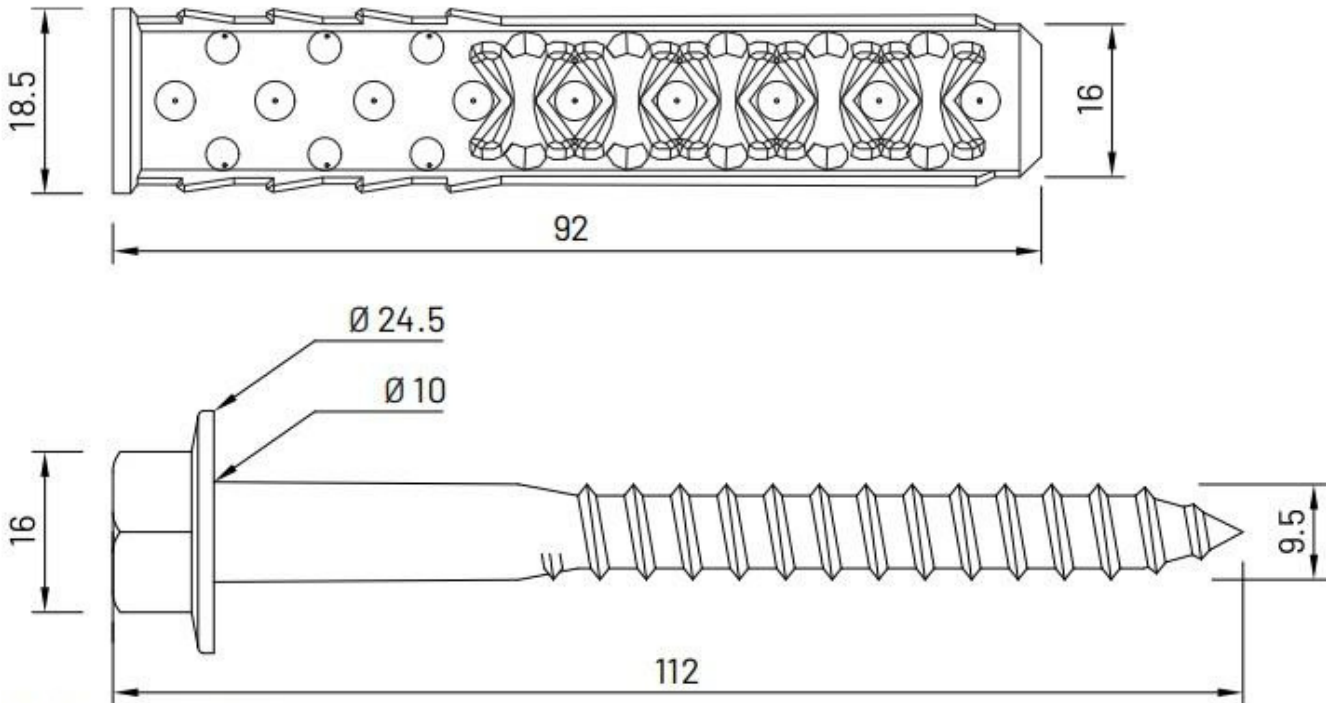

Note: All dimensions are in mm

DADOS TÉCNICOS, DESENHOS E ESPECIFICAÇÕES

Plug	Material	Nylon Polyamide
	Weight	15g
	Drill hole diameter	16mm
	Drill hole depth	≥ 100mm
Screw	Material	High Grade Steel
	Plating	Hot-Dip Galvanized
	Weight	60g
	Nut driver / Wrench size	16mm

GUIA DE INSTALAÇÃO

1. Marque e perfure o buraco com uma broca de qualidade, estilo SDS, com 16mm de diâmetro. Certifique-se de que o furo é perfurado verticalmente a uma profundidade de ≥ 100 mm.
2. Remova o pó e o material solto do furo utilizando uma bomba de ar e/ou uma escova de furo.
3. Insira o plugue no furo com um martelo. Certifique-se de que está totalmente inserido no furo.
4. Coloque o objeto que pretende fixar sobre o furo. Introduza o parafuso no furo e aperte até atingir uma boa compressão.

Dicas de Instalação

Marcação dos furos: Superfícies rugosas ou difíceis de marcar podem ser facilitadas utilizando uma ferramenta de marcação com giz em spray, como a ferramenta de marcação Marxman.

Aperto dos parafusos: Utilizar uma chave de porca para apertar múltiplos parafusos permite poupar tempo de forma significativa. É necessário um chave de porca com medida face-a-face de 16 mm.